

Светодиод



При поступлении управляющего сигнала на вход светодиод начинает излучать свет.

Модуль занимает один слот на плате Омегабота и может быть установлен как на верхние, так и на нижние слоты, в том числе на те, которые добавляются с помощью дополнительной платформы

Пьезоизлучатель




При поступлении управляющего сигнала модуль пьезоизлучателя воспроизводит звук.

Модуль занимает один слот на плате Омегабота и может быть установлен как на верхние, так и на нижние слоты, в том числе на те, которые добавляются с помощью дополнительной платформы

Индикаторы: Омегабот

В этой категории находятся блоки для управление индикаторами Омегабота

Светодиод

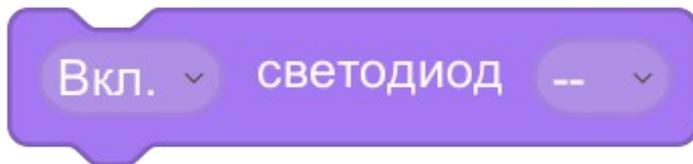


Этот блок включает/отключает светодиод. Для управления светодиодом он должен быть подключен к порту на плате Омегабота

Включить звук



Этот блок включает звуковой модуль с указанной тональностью. Значение тональности может варьироваться от 0 до 1023. Для управления звуковым модулем он должен быть подключен к порту на плате Омегабота

Выключить звук

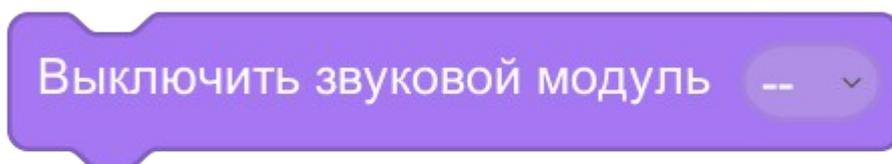

Этот блок выключает звуковой модуль. Для управления звуковым модулем он должен быть подключен к порту на плате Омегабота